



myChevalet 0236 - Panneau chevalet 750x1150

1/ Déplier le panneau

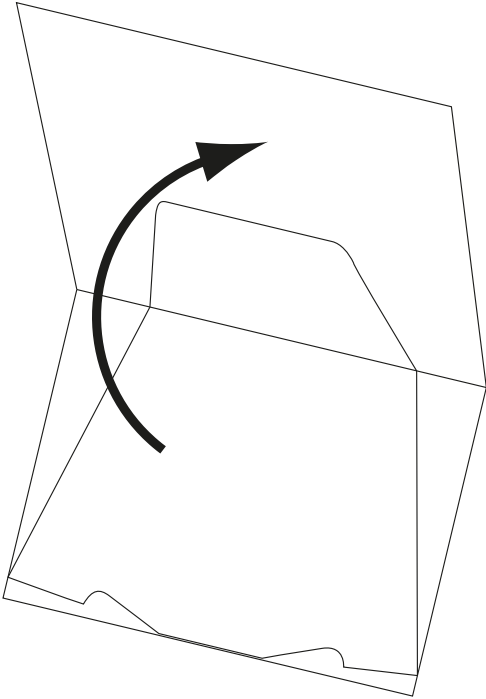


2/ Au dos, mettre en volume le chevalet et le maintenir en dépliant les éléments jusqu'au blocage

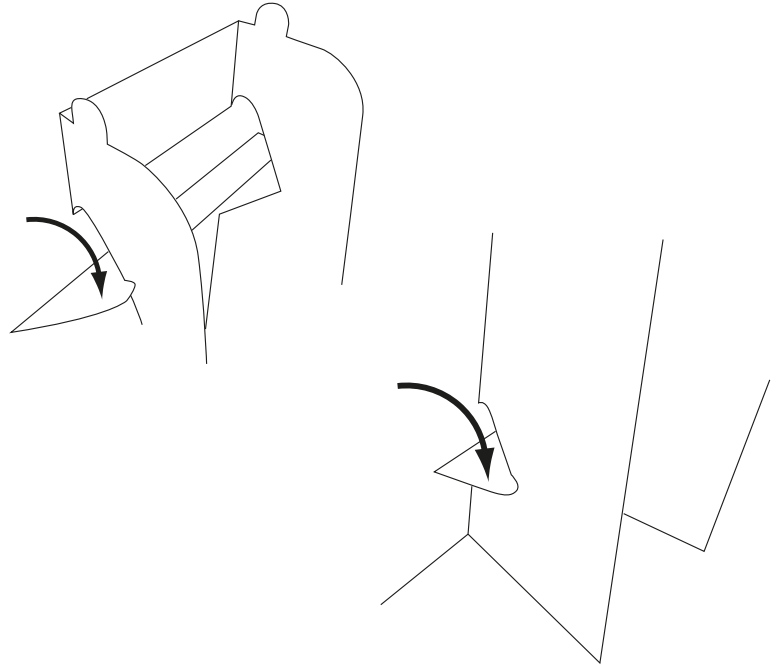

3/ Option porte-documents :

insérer le porte-documents sur l'urne :
insérer d'abord la patte du bas dans la fente
prévue à cet effet, en tenant les languettes repliées (1).
Puis crocheter les côtés (2).

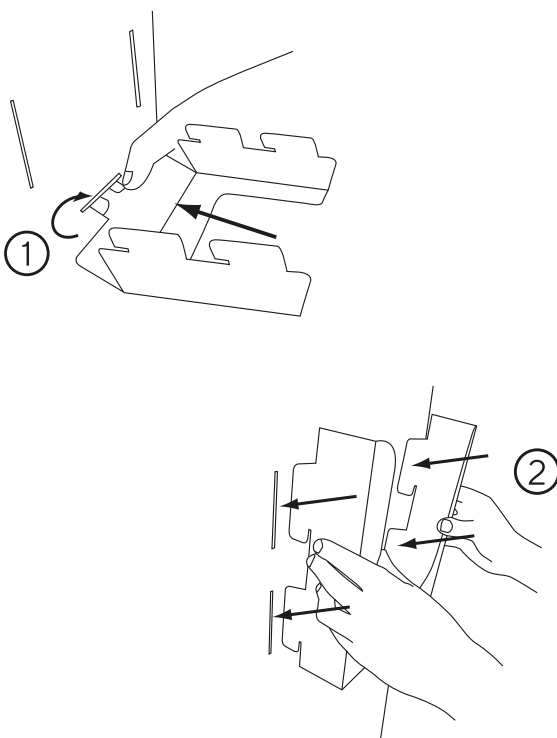

4/ Le montage est terminé