



myDoc 0020 - Porte documents 15x21

1/ Plier les 2 côtés
simultanément
avant d'insérer
le fronton

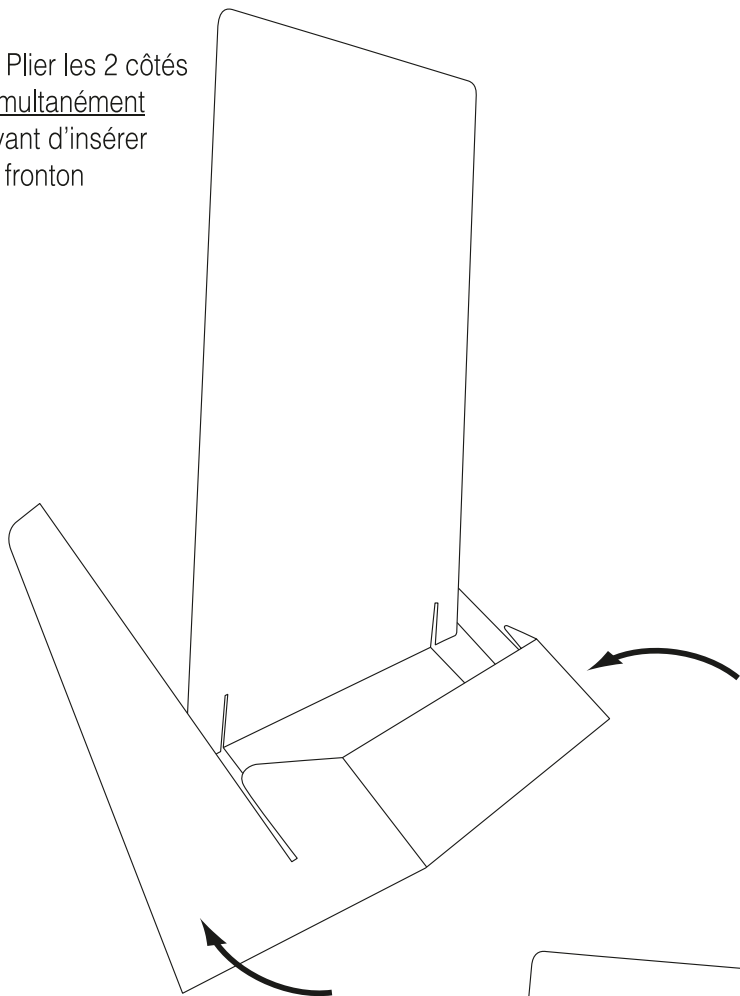

2/ Emboîter les encoches du fronton
dans les encoches des côtés

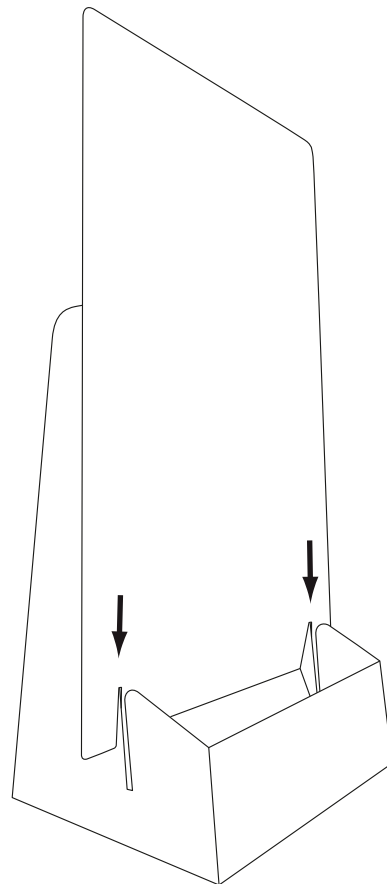

3/ Le montage est terminé

