



myStand0384 - Stand Premium


1/ Mettre le socle en volume

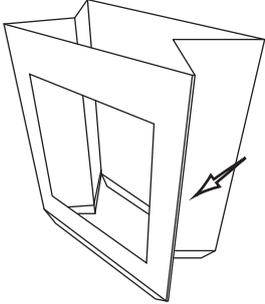


2/ Plier vers l'intérieur les pattes du bas

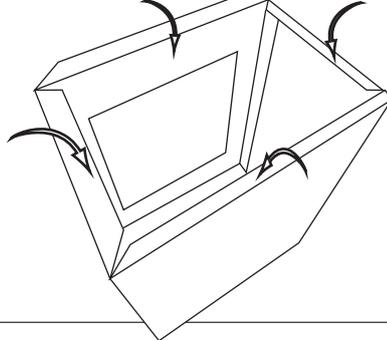

3/ Poser le socle dans le bon sens

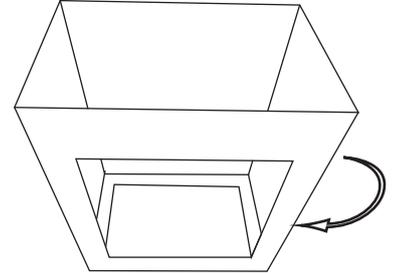


4/ Plier l'étagère et ses pattes du côté vers l'intérieur

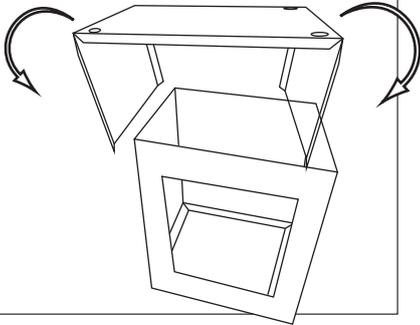


5/ Insérer l'étagère dans le stand




6/ Pousser l'étagère jusqu'en bas et insérer le four à micro-ondes

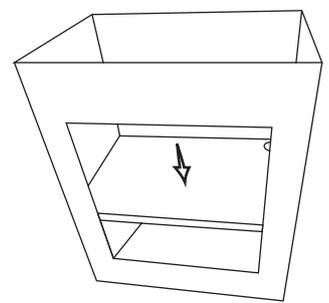


7/ Insérer les pattes du dessous du plateau dans le stand en commençant par un côté

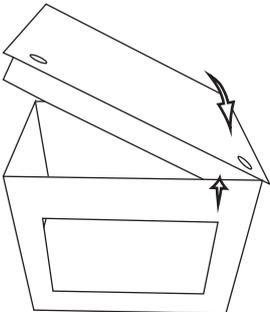


8/ Rabattre le plateau pour le faire entièrement reposer sur le stand

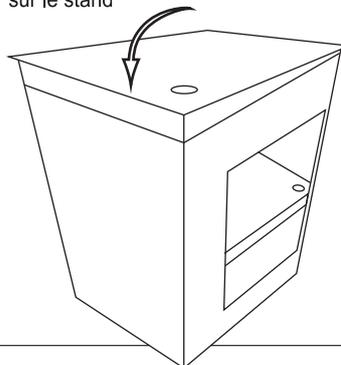


9/ Insérer un tube par le plateau

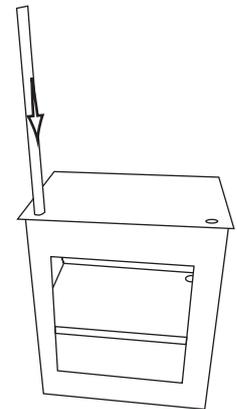


10/ Continuer l'insertion du tube dans l'étagère

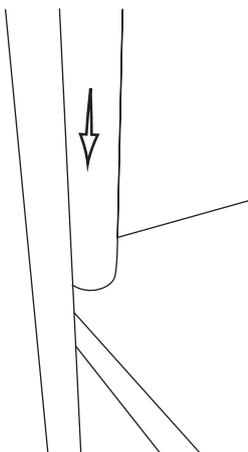

11/ Faire de même de l'autre côté

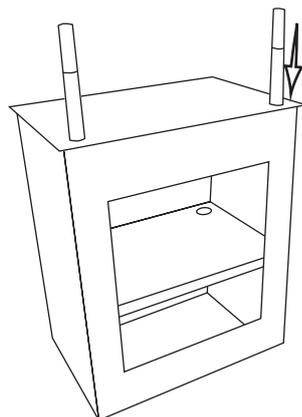


12/ Ajouter la bavette en faisant passer les mâts dans les trous

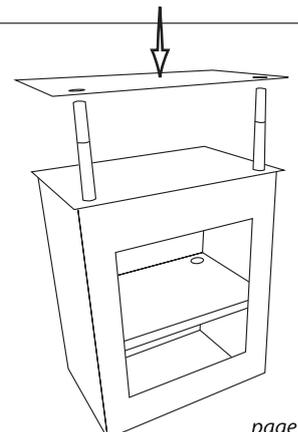


page 1/2


13/ Déplier le fronton

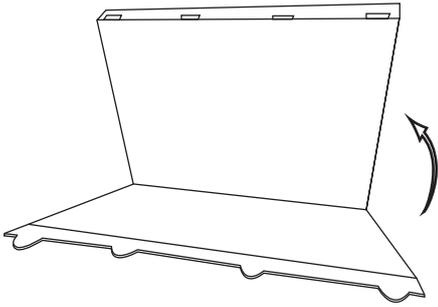


14/ Fermer le fronton en insérant les pattes dans les fentes

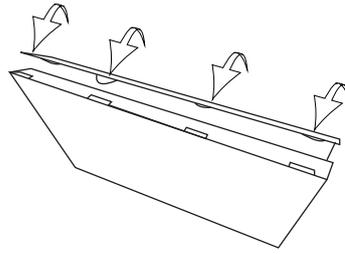


15/ Insérer un tube, côté non manchonné, dans le trou au bas du fronton

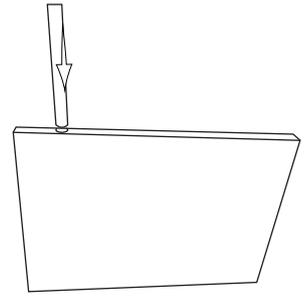

16/ Faire de même de l'autre côté et retourner le fronton en le tenant par les tubes

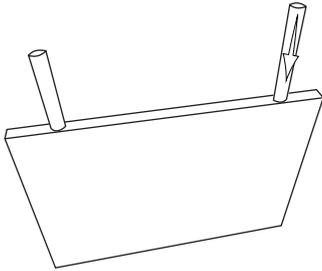

17/ Ajouter un tube à ceux du stand et ajouter le fronton par emboîtement des tubes

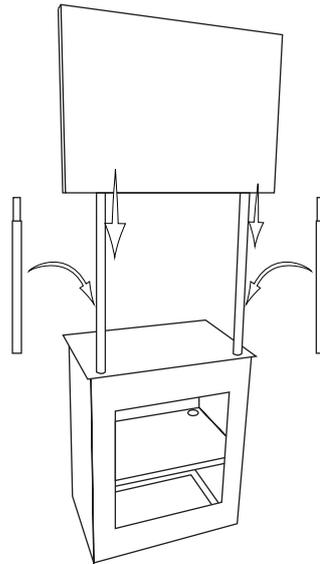

18/ Le montage est terminé

