



myStop0389 - Stop rayon plastique 100x100

1/ Ôter la partie protectrice du plot adhésif sur la patte du stop-rayon

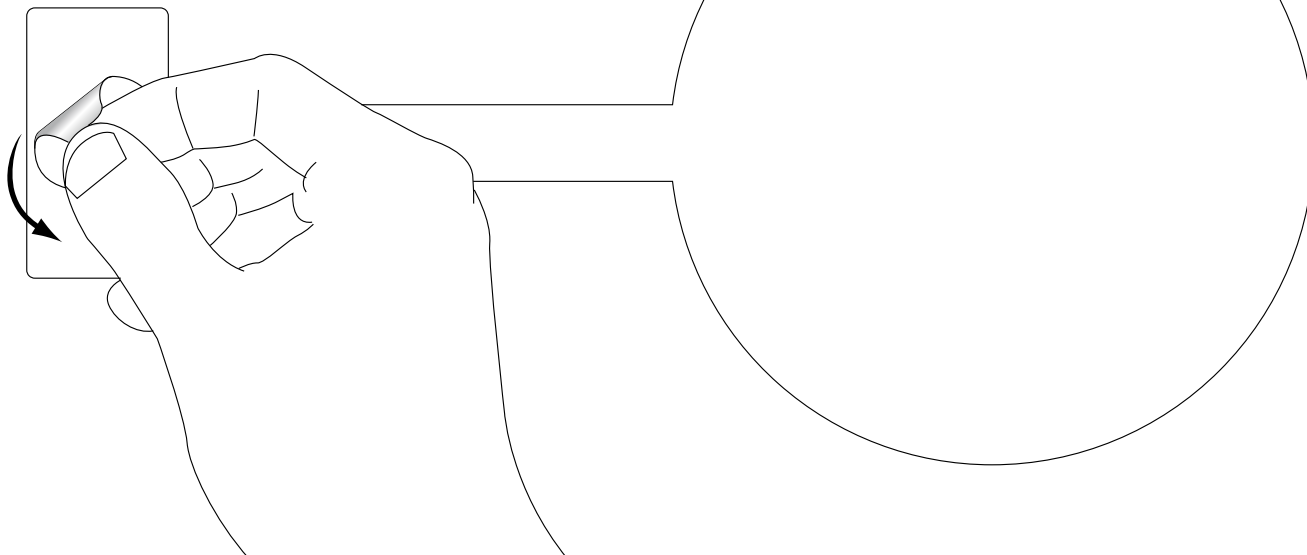

2/ Coller le stop-rayon sur une surface plane et propre

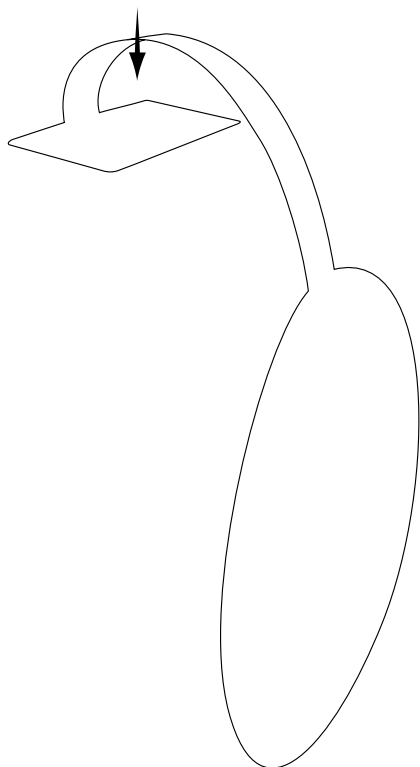

3/ Le montage est terminé

