Notice de montage

PANKARTE PLV carton & plastique

myPLV.com by Pankarte

myEvent 0190 - Fronton sur mât 1150x750

1/ Assembler les pieds métalliques : insérer une des tiges, puis l'autre tige à angle droit

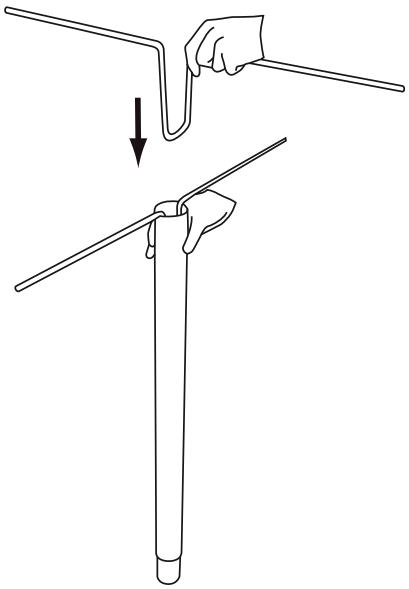

2/ Insérer le tube non manchonné au bas du panneau comme ci-dessous, puis ajouter un second tube

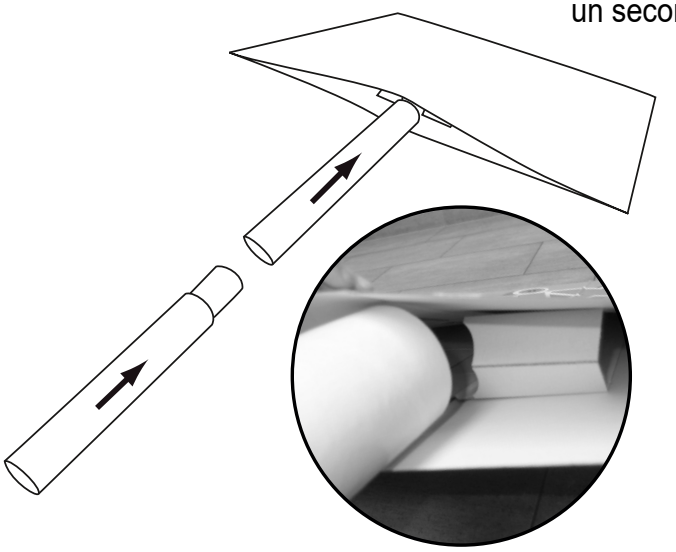

Pousser le tube jusqu'au blocage

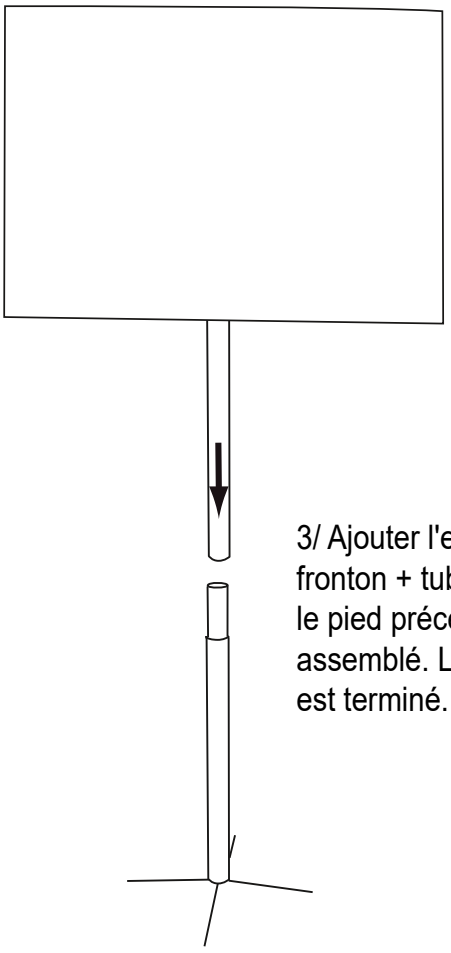

3/ Ajouter l'ensemble fronton + tubes sur le pied précédemment assemblé. Le montage est terminé.