Notice de montage

PANKARTE PLV carton & plastique

myPLV.com by Pankarte

myDisplay0404 - Présentoir à étagères 600x400

1/ Déplier le présentoir

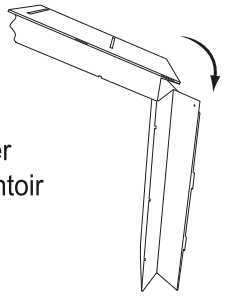

2/ Pousser un volet vers l'intérieur

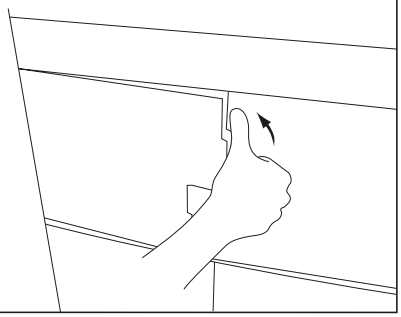

3/ Pousser l'étagère contre la joue

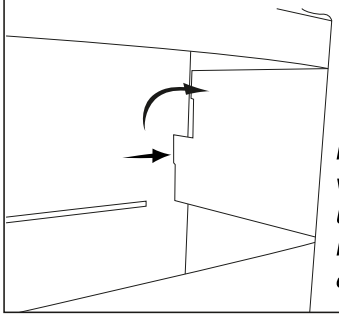

l'ergot du volet se bloque dans la fente au dos

4/ Faire de même pour toutes les étages

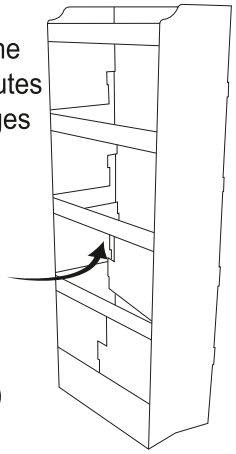

x4

5/ Riveter la partie haute et la partie basse

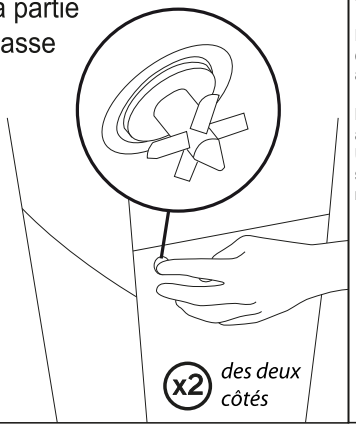

x2 *des deux côtés*

INTRODUCTION D'UN RIVET

Ne pas tenter de démonter la pièce.

Faire coïncider les trous prévus à cet effet sur les deux parties à assembler.

Prendre le rivet tel quel et l'enfoncer avec force.
Une fois en place, la partie arrière s'écarte et assure le parfait maintien des pièces.

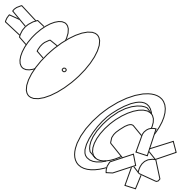

6/ Ôter les bouts de carton obstruant les fentes au dos

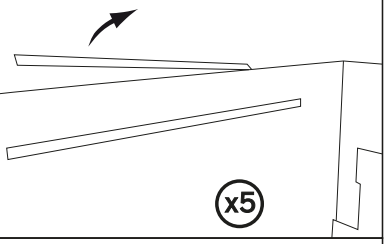

x5

7/ Ôter les bouts de carton obstruant les fentes des barquettes

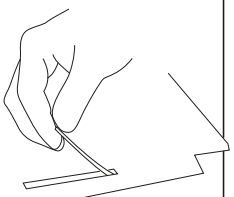

8/ Enfoncer les ergots pour bloquer l'étagère

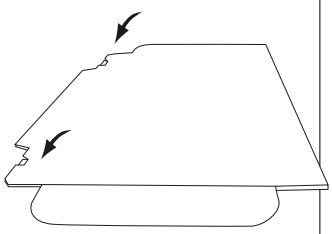

9/ Insérer une première barquette en haut, pattes vers le bas

10/ L'ergot de la barquette s'insère dans la fente du dos

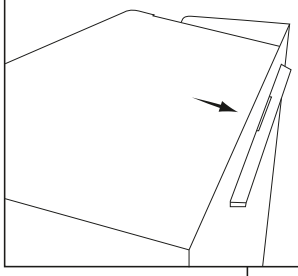

11/ Insérer les autres barquettes en biais pour faciliter leur insertion

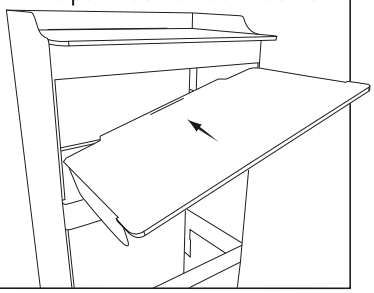

12/ Ajouter le fronton

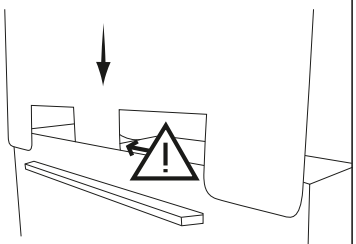

patte du devant vers le milieu pour l'insérer dans la fente de la barquette

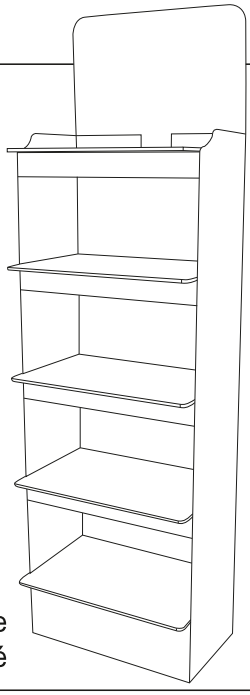

13/ Le montage est terminé